






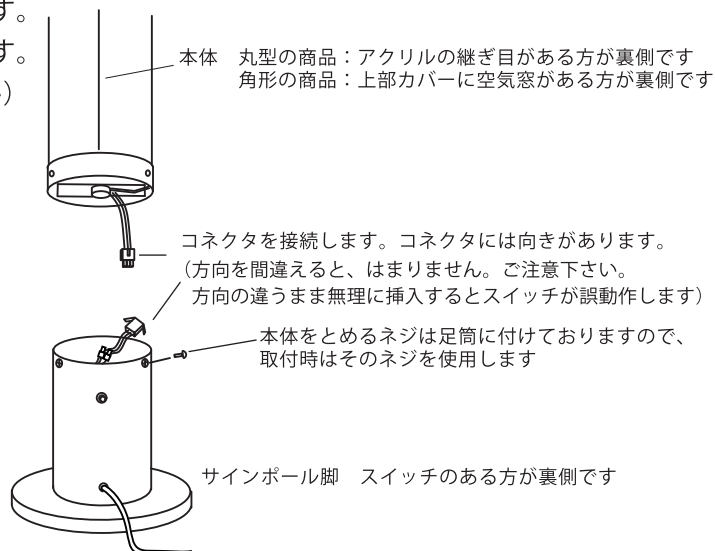
# スタンド式サインポールの設置方法

付属のアンカーボルトを使用してコンクリート床面に固定して下さい。取付場所には安定した場所を選び、確実に取り付けて下さい。キャスター移動式の場合は自走する恐れのない安定した床面に設置して下さい。


-  **警告** 作業時の安全はを十分確保して下さい。  
電動工具を使用して設置しますので少しでも難しいと感じたら販売店に取付依頼をして下さい。
-  **注意** 添付の取付ボルトはコンクリート床面用です。アスファルト・砂利・土の床面には使用できません。  
コンクリート以外の床面に設置した場合転倒の危険があります。
-  **警告** アンカーボルトを使用せずキャスター移動式にする場合は傾斜地に置かないで下さい。  
自走し転倒の危険があります。またキャスターのストッパーは必ずロックして下さい
-  **警告** テーブルタップなどでコードを延長しないで下さい。コンセントの差込口より水が入り漏電します。  
また通行人が転んで怪我をする恐れがあります。
-  **確認** サインポールは歩道や道路に設置しないで下さい。法律条例で制限されています。  
また取付したサインポールは歩行者の安全のため定期的に保守点検して下さい。

## 作業① 開梱・脚部と本体部の接続


サインポールは輸送の為、本体と足が別梱包となっております。設置時に本体と足を組み立てて下さいますようお願い致します。(アンカーボルトで設置する場合は先に作業②を行って下さい)



※組み立ての際はサインポールを支える人が必要となる為  
2人以上で作業して下さい。


-  **確認** スイッチを動作させると回転が停止する場合はコネクタが逆接続の可能性あります。  
コネクタを一度外して逆向きにに再接続して下さい。

## 作業② 脚部の地面への設置方法 (添付のアンカーボルトを使用する場合)

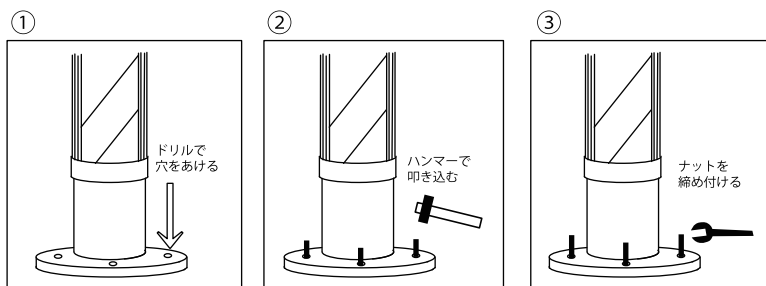

- ①取付したい位置に振動ドリルでベースの上より穴をあけます。  
ドリル径 10.5mm
- ②あけた穴をきれいにした後アンカーボルトを挿入し、  
ボルト上部のピンをハンマーで叩き込みます。
- ③アンカーボルトにナットを取り付けて仮締めします。  
(本体を設置するまで本締めしないで下さい)  
地面が水平でない場合はこの時点でレベル出しを行います。
- ④本体の接続完了後ナットを本締めして下さい。

※締め付けたナットは定期的に点検し、増し締めして下さい。

-  **注意** 取付時、ナットを本締めしてもグラグラして不安定なようでしたら作業を中止し  
他の施工方法で取付を行ってください。